

GRESS

METAL GARDEN SHED

Hinged door version 3x5 フィート

ヨーロッパ風物置 組立説明書



【はじめにお読み下さい】

組み立て前に設置場所の設置条件（建築基準法など）について必ず確認してください。

設置においては、風雨による倒壊防止のためアンカー施工による固定を推奨致します。

※この商品には基礎のベースキット以外に床材、アンカーボルトなどは付属しておりません。

お客様ご自身でご用意の上、施工してください。

組み立ては大人2人でおよそ半日～1日程度かかります。

鋭利な部品が多くけが等を防ぐために軍手などの手袋を着用して作業してください。

工具は入っておりませんので、お客様ご自身でドライバーなどをご用意ください。

組み立てに必要な部品が全て揃っているか部品番号と個数を確認してください。

ネジ、ワッシャーなどの締め具は包装されています。

ネジ、ワッシャーについても組み立て前に必ず数を確認してください。

中国輸入品のため傷やへこみがある場合があります。

使用に支障のない傷やへこみはクレーム対象外となります。

説明書の順番に従い、部品に破損がないかを確認してから組み立ててください。

ネジやボルトを使用する工程ではすべて仮止め→本締めの順番で作業すると穴が合わせやすくなります。

パネルなどは表面がビニールで覆われています。組み立て前にすべてはがしてください。

必ず水平な場所にて組み立てを行い、設置してください。

水平でない場所で組み立てますと歪みが生じ、ネジ穴がずれたり雨漏りや破損の原因となります。

中国輸入品のため、水平であってもネジの穴がずれている場合があります。

その場合は、キリやドリルで穴を開けて調整してください。

雨漏りを防ぐため、またネジで傷がつかないようにワッシャーを使用してください。

万が一ネジ穴より雨漏りする場合は、ネジ穴にコーキング処理を施してください。

【取扱方法および注意事項】

雨の日や風が強い日、気温が高い日は危険ですので組み立てないでください。

定期的にパネルにワックスなどを塗布すると長持ちします。

屋根は落ち葉や雪がたまらないように掃き掃除できれいに保つようにしてください。

特に積雪は重量があり倒壊の危険があります。

ドアは開閉しやすいようにゴミや汚れを取り除き、定期的に蝶番に潤滑油を塗布してください。

風から物を守るために必ずドアを閉めて鍵を閉めてください。

床部分の下に通気性の良い防湿材を敷くと結露が減少します。

化学薬品等を物置の中に保管しないようにしてください。

■ 輸入販売元 株式会社グレス

■ 連絡先 gress@gress.click
(平日午前9時～午後5時)

■ 所在地 千葉県市原市金剛地1479-2

部品リスト

部品	番号	個数
	B1	1
	B2	1
	BL	1
	BR	1
	UP1	1
	L1	1
	L2	1
	L3	1
	W1A	5
	W2A	4
	W3A	1
	P1	2
	P2	1
	P3	1

部品	番号	個数
	M3	4
	M4	2
	ULA	1
	URA	1
	S2	1
	S3	1
	S4	1
	GC	4
	DA	1
	F1	150
	F2	2
	F3	8
	V1	150
	V2	150


1

はじめに【F1】ネジと【V2】ワッシャーを使用して
【B1】【BL】【B2】【BR】のベースバーを
下図のように組み立てます。
ベースバーが完全な正方形になっているかを確認して下さい。

注：端が鋭利になっているので注意して下さい。

部品	番号	個数
	B1	1
	B2	1
	BL	1
	B2	1
	F1	8
	V2	8

★…F1とV2の数





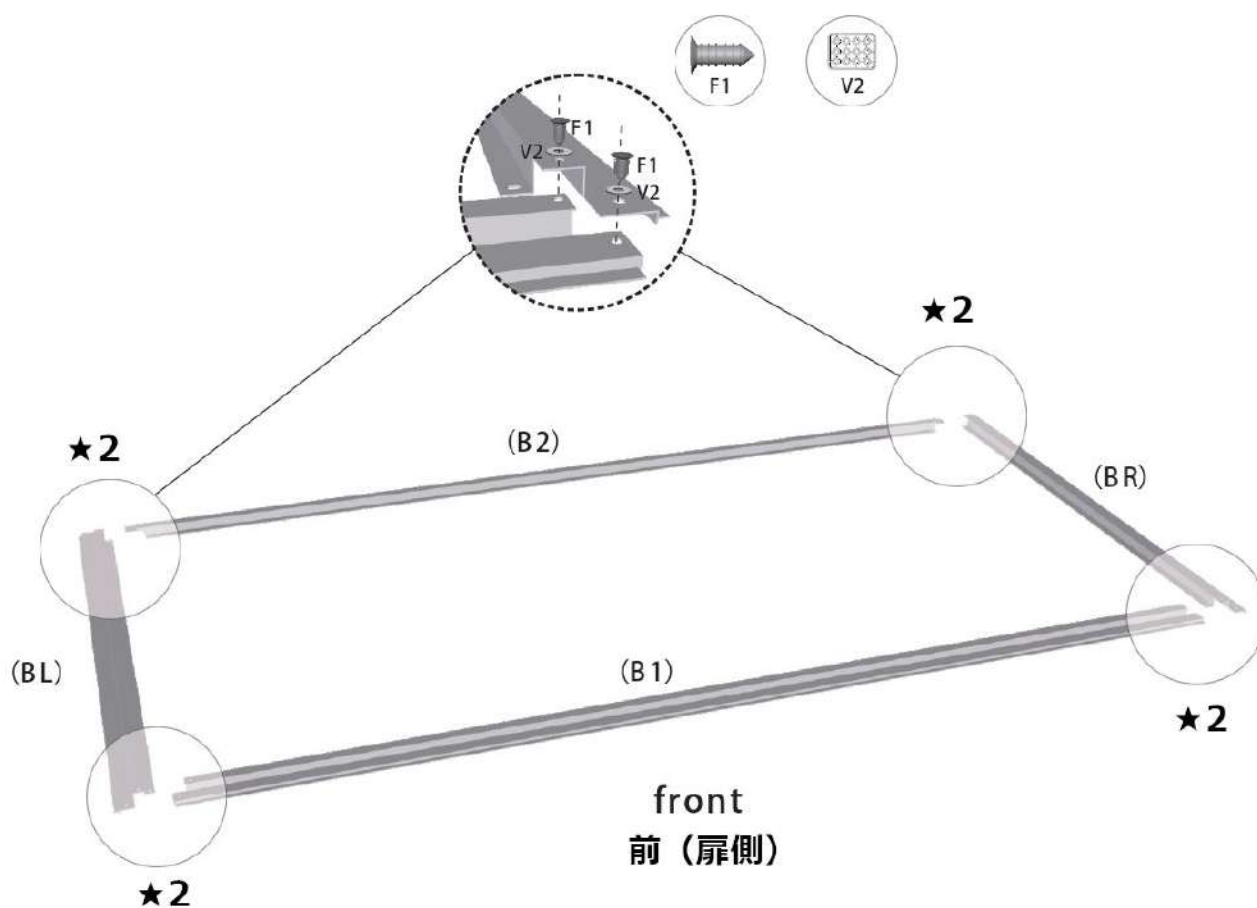


壁パネル【W2A】4枚を下図のようにベースバーの四隅に配置し、ベースバーの穴に合わせて

【F1】ネジと【V2】ワッシャーで固定します。

部品	番号	個数
	W2A	4
	F1	15
	V2	15

★…F1とV2の数

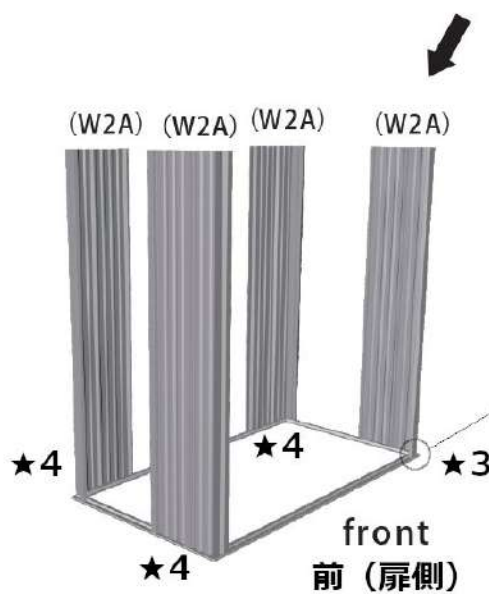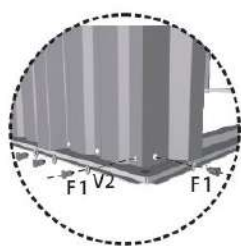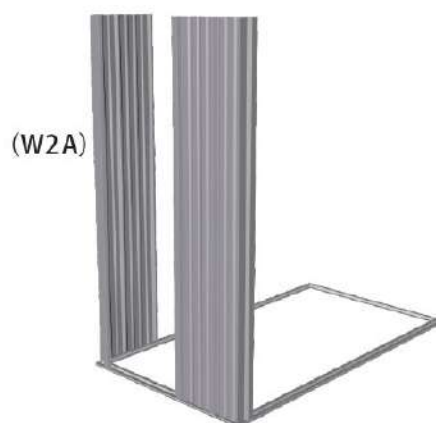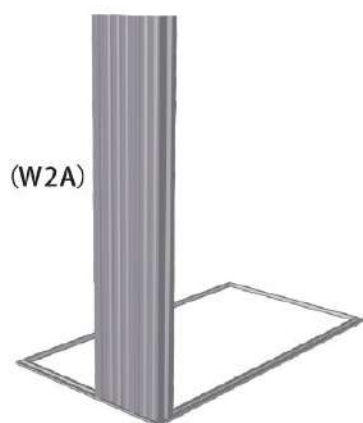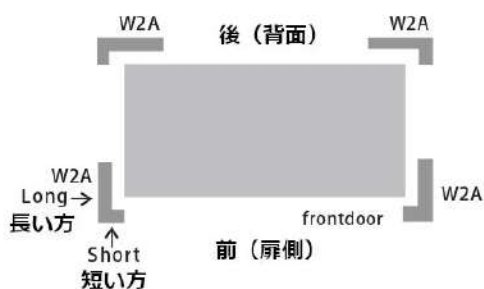


扉の右側は
工程5でネジ止めします。

壁パネルの穴に合わせながら
 トップアングルバー【L1】【L3】【L2】と【UP1】を
 【F1】ネジと【V2】ワッシャーで固定します。
 このとき、バーとパネルの高さも合わせながら固定します。

部品	番号	個数
	UP1	1
	L1	1
	L2	1
	L3	1
	F1	15
	V2	15

★…F1とV2の数

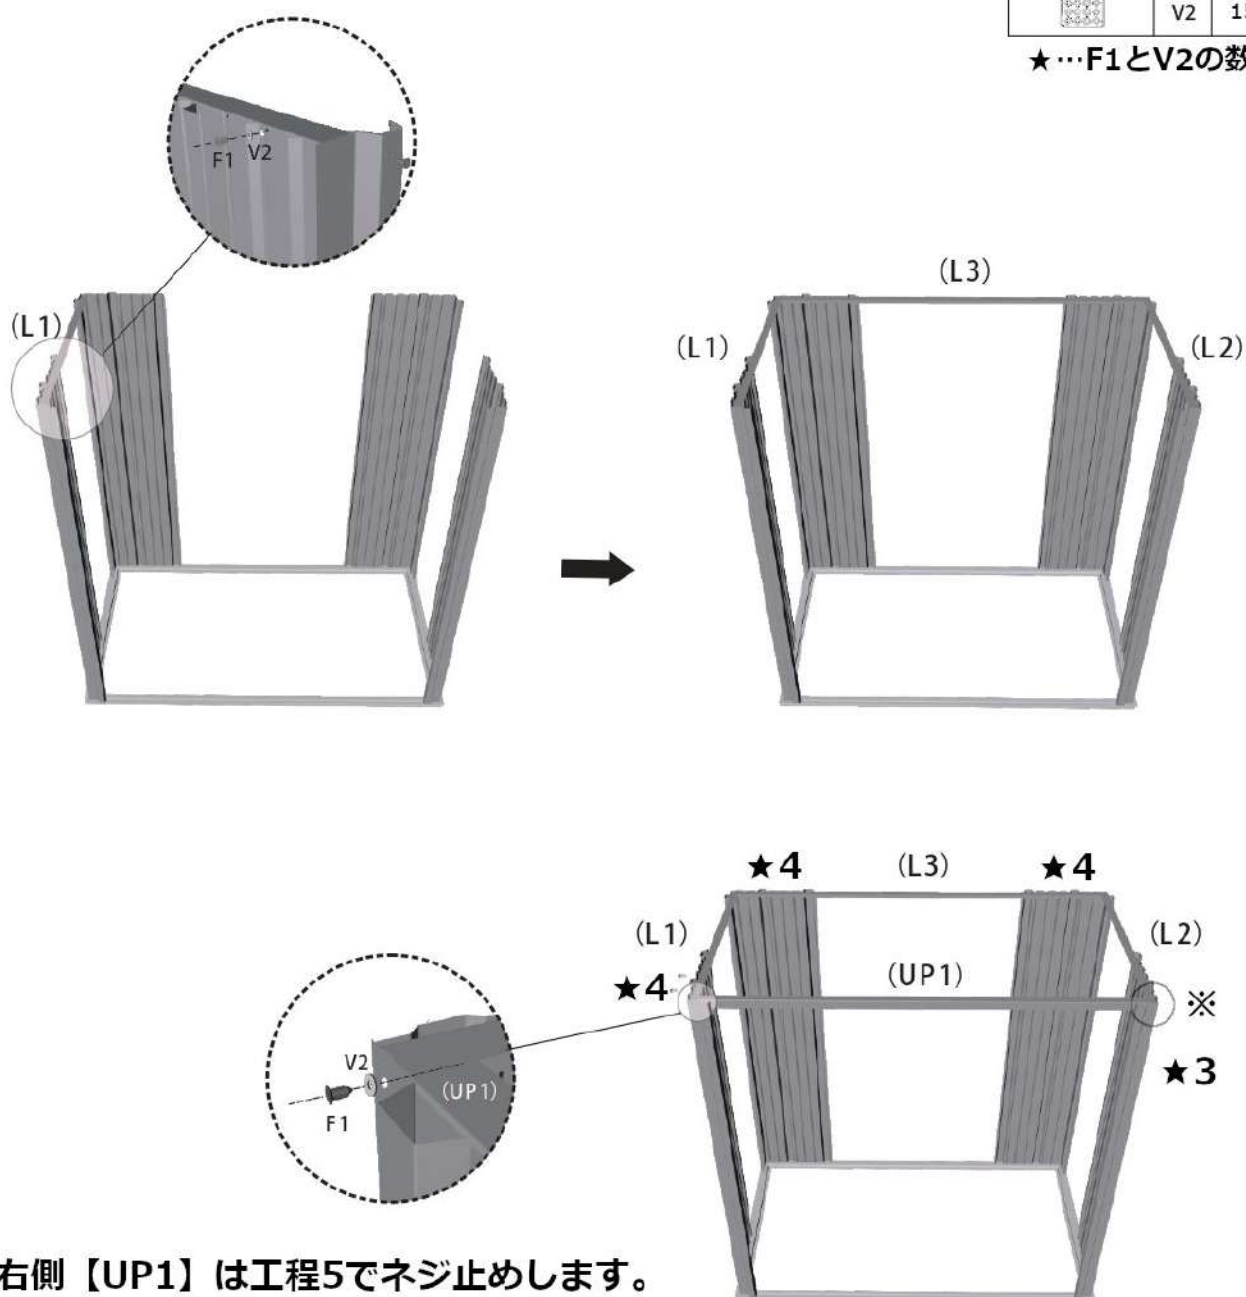

※右側【UP1】は工程5でネジ止めします。

残りの壁パネル【W1A】，【W3A】を
【F1】ネジと【V2】ワッシャーでベースバーに取り付けます。



注：重複する位置に注意して下さい。

部品	番号	個数
	W1A	5
	W3A	1
	F1	44
	V2	44

★F1とV2の数

【W1A】 1枚につき上下に8個

【W3A】 上下に4個

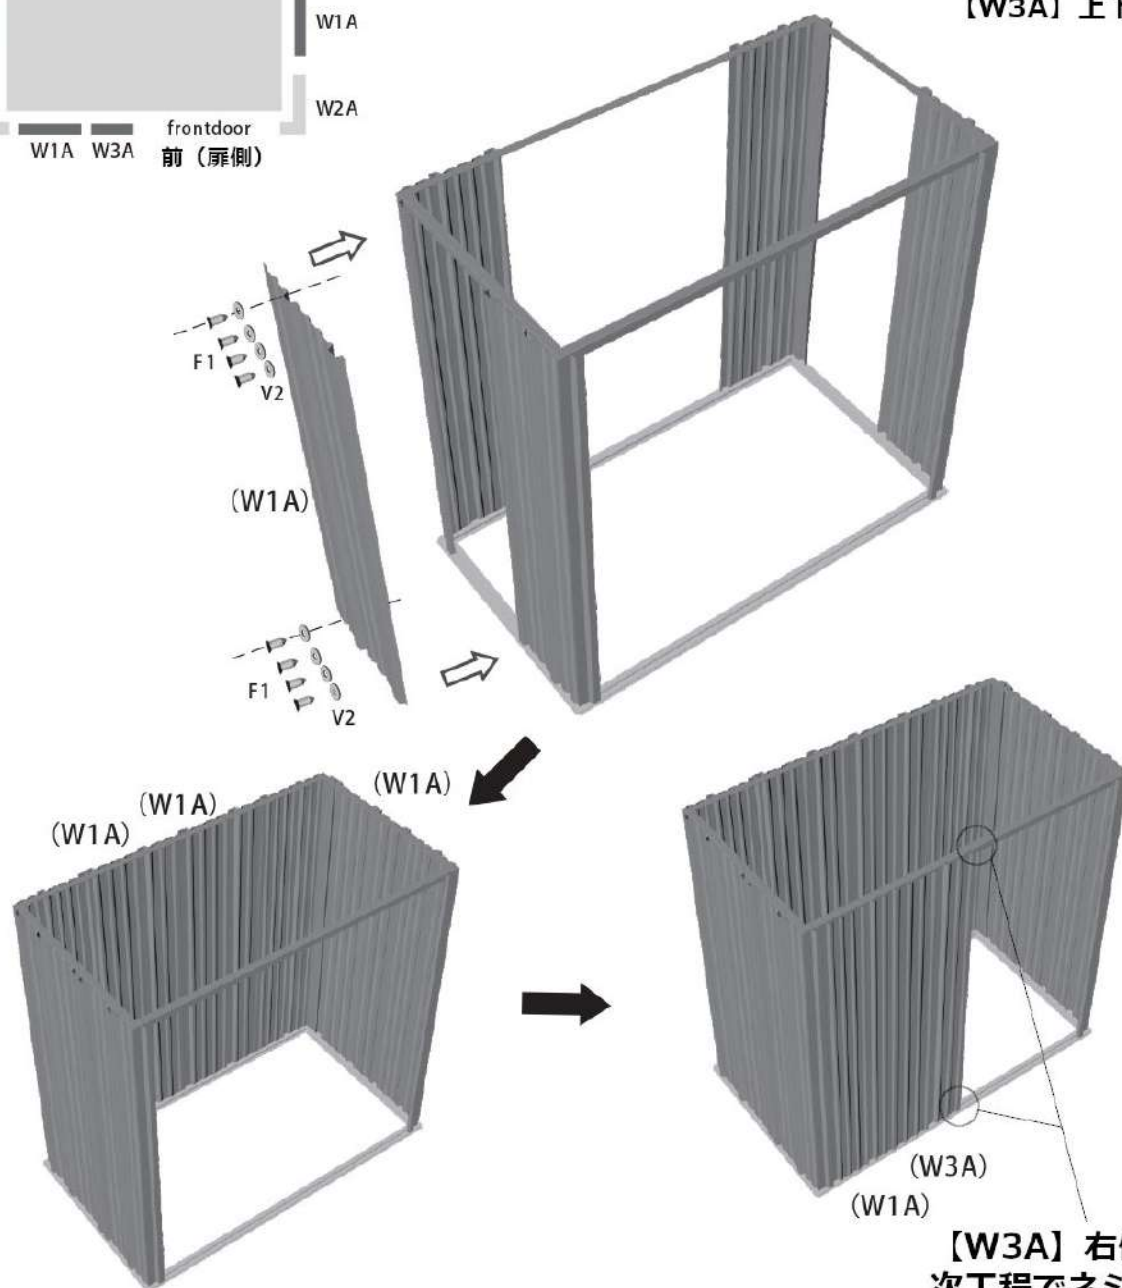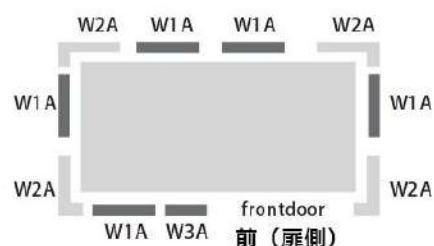

【W3A】 右側は
次工程でネジ止めします。

ベースバー【B1】と【UP1】に左ドアの柱【ULA】をはめ込みます。


壁パネル【W3A】の穴に合わせてください。

【F1】ネジと【V2】ワッシャーで固定します。

ドア右側は【UP1】をずらして【W2A】に被せるように上から【URA】をスライドさせ【B1】にはめ込みます。ずらした【UP1】をはめ込み【W2A】の穴に合わせて【F1】ネジと【V2】ワッシャーで固定します。

部品	番号	個数
	ULA	1
	URA	1
	F1	8
	V2	8

★F1とV2の数
【ULA】表裏の上下に4個
【URA】表裏の上下に4個

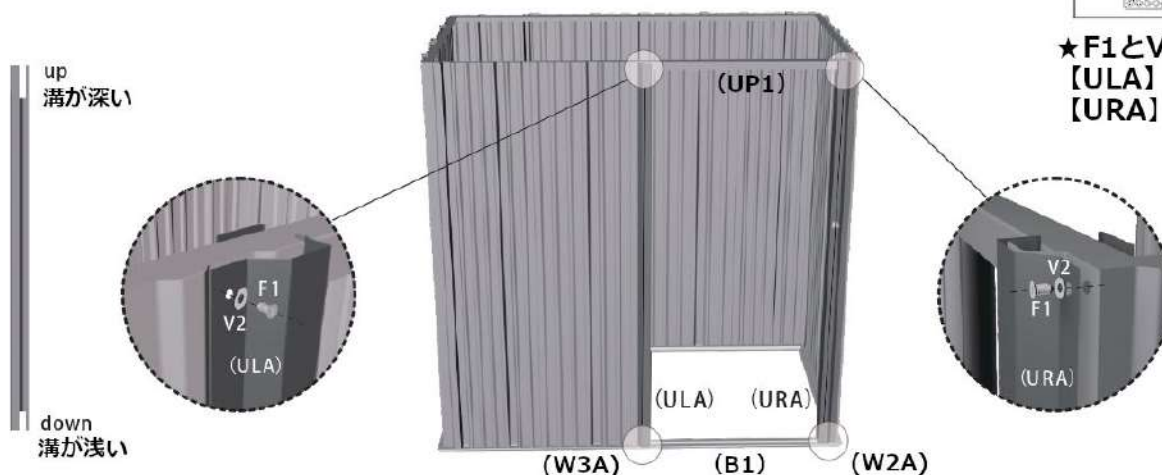


3枚の切妻パネル【S2】，【S3】と【S4】をトッパングルバーに配置して【F1】ネジと【V2】ワッシャーで固定します。

下図のように切妻パネル【S2】，【S3】と【S4】を繋げて【F2】ボルトとナットで固定します。

部品	番号	個数
	S2	1
	S3	1
	S4	1
	F1	16
	F2	2
	V2	16

▲F3の数

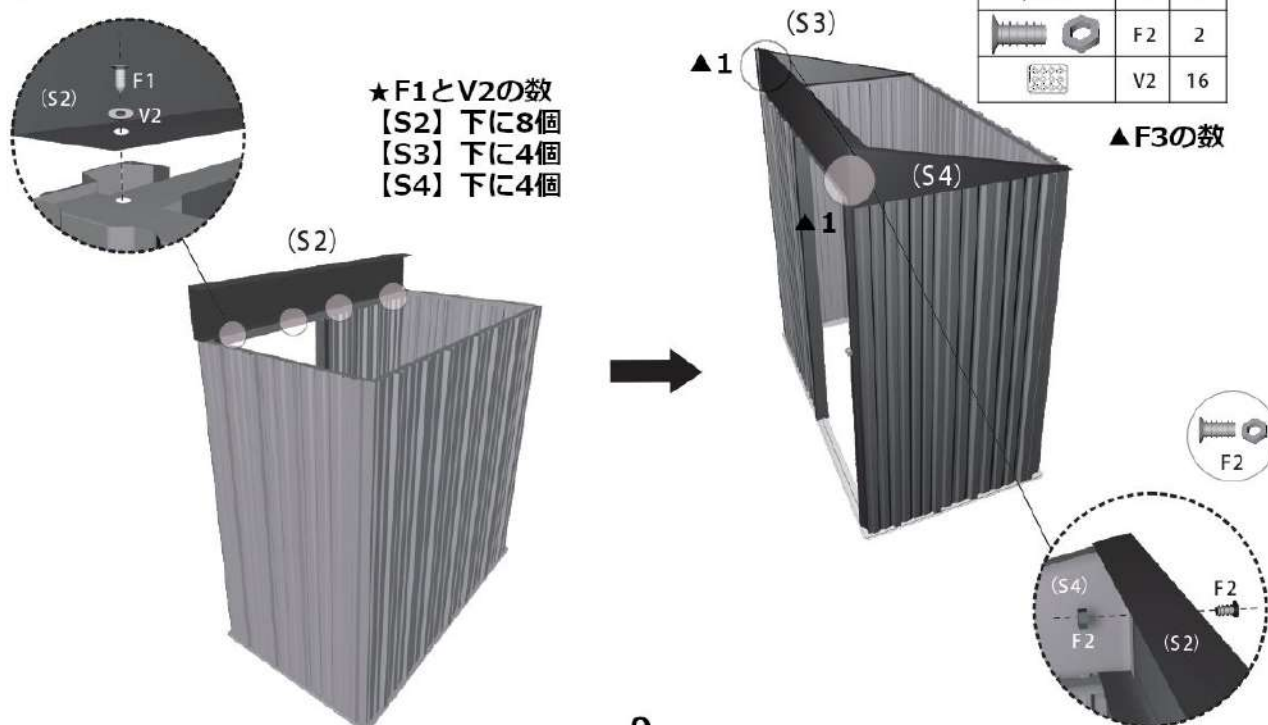


7

ルーフパネル【P1】 2枚, 【P2】 , 【P3】 を
上部に置いてから【F1】 ネジと【V2】 ワッシャーで固定します。
水漏れ防止のため、シリコンを塗布してからのネジ止めを推奨します。


部品	番号	個数
	P1	2
	P2	1
	P3	1
	F1	32
	V2	32

★F1とV2の数
ルーフパネル1枚につき
上下で8個

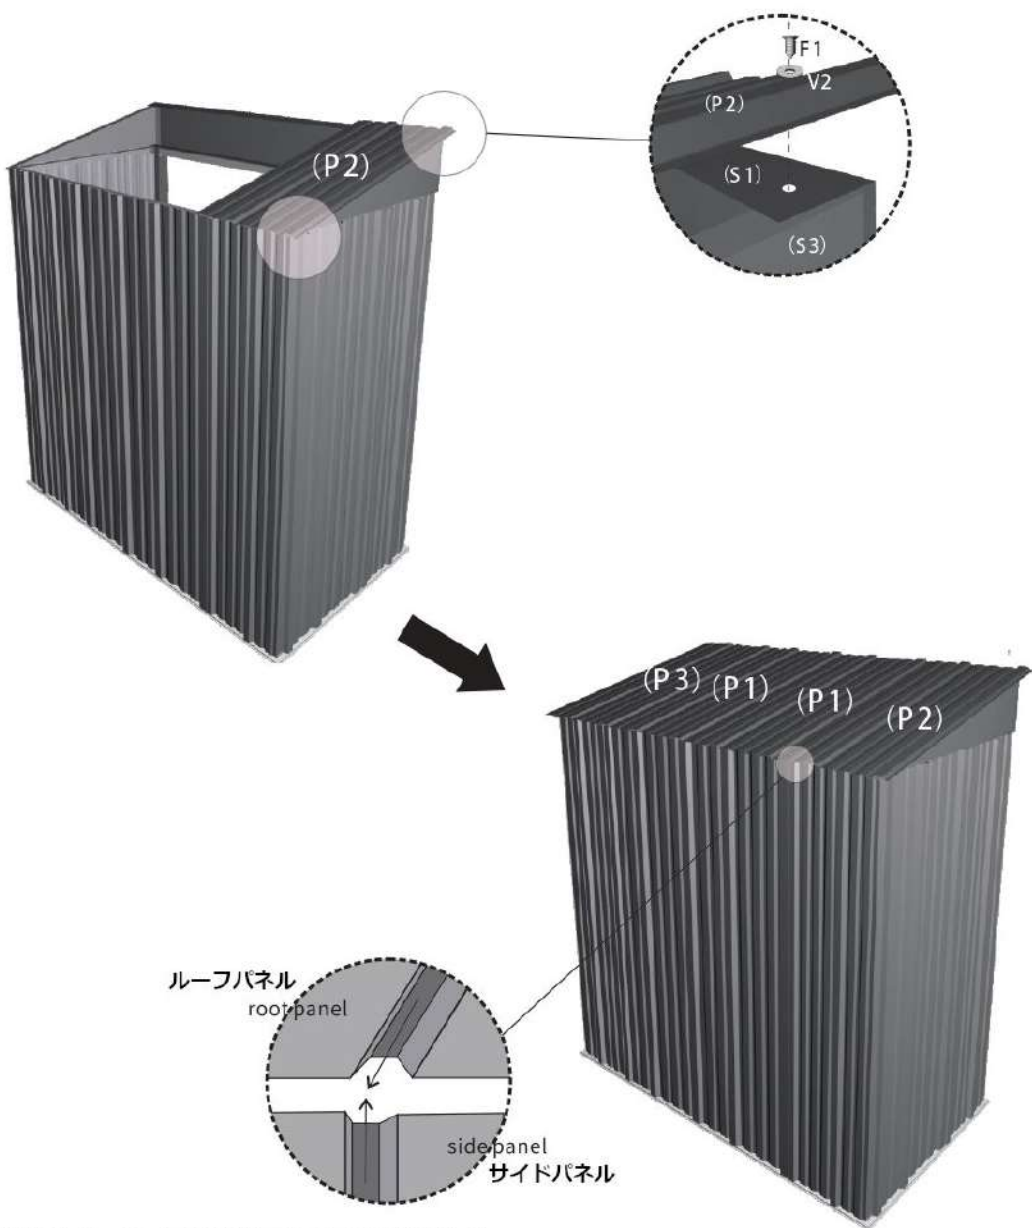

注：ルーフパネルの突き出ている溝部分と
壁パネルの溝部分が合致しているか確認をして下さい。


下図のように【M3】4枚を配置し、穴が重なるように置き、
 【F1】ネジと【V2】ワッシャーで固定します。
 左右に【M4】を置き、【M3】の穴と重なるように置き、
 【GC】を被せて【F1】ネジと【V2】ワッシャーで固定します。

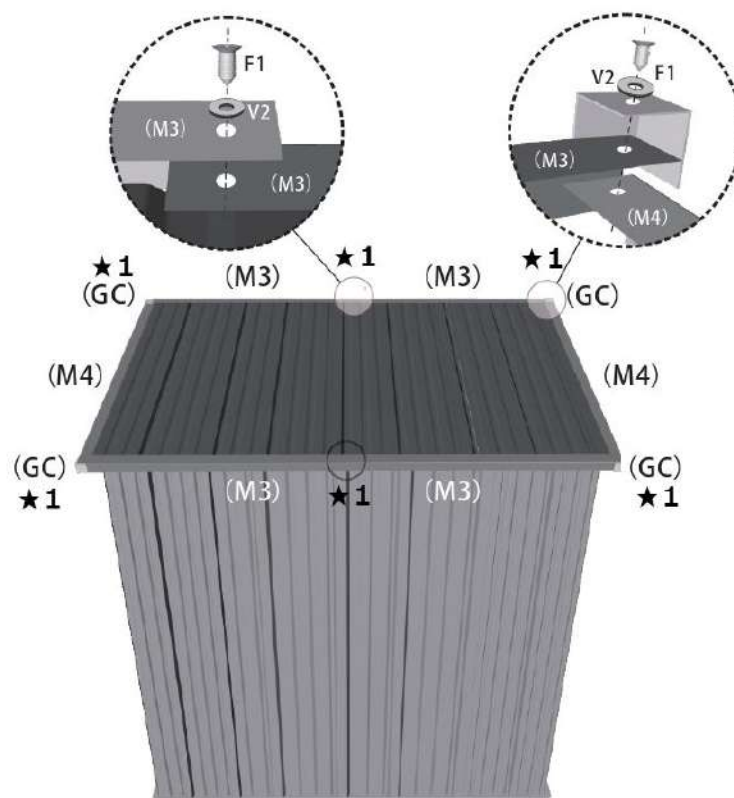

部品	番号	個数
	M3	4
	M4	2
	GC	4
	F1	6
	V2	6

★F1とV2の数

下図のようにドアパネルとドアパネルの柱を合わせて
 蝶番【DA】と【F3】ネジで固定します。

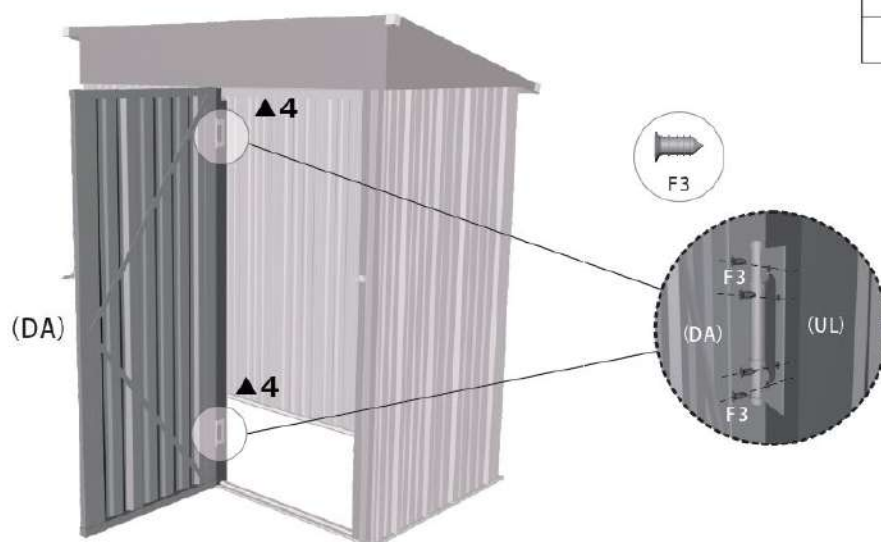

部品	番号	個数
	DA	1
	F3	8

▲F3の数

安全にお使いいただくため
内側の【F1】ネジの飛び出している部分に【V1】キャップを被せます。
以上で作業終了です。

