


ショベルモア コンマ1 モーターオイルシール交換手順

1. 画像矢印のホース 3 本を外します。モーターとホースの間の黒いアダプタは外さなくて大丈夫です。


※作動油が出るので受け皿やウエスを用意してください。

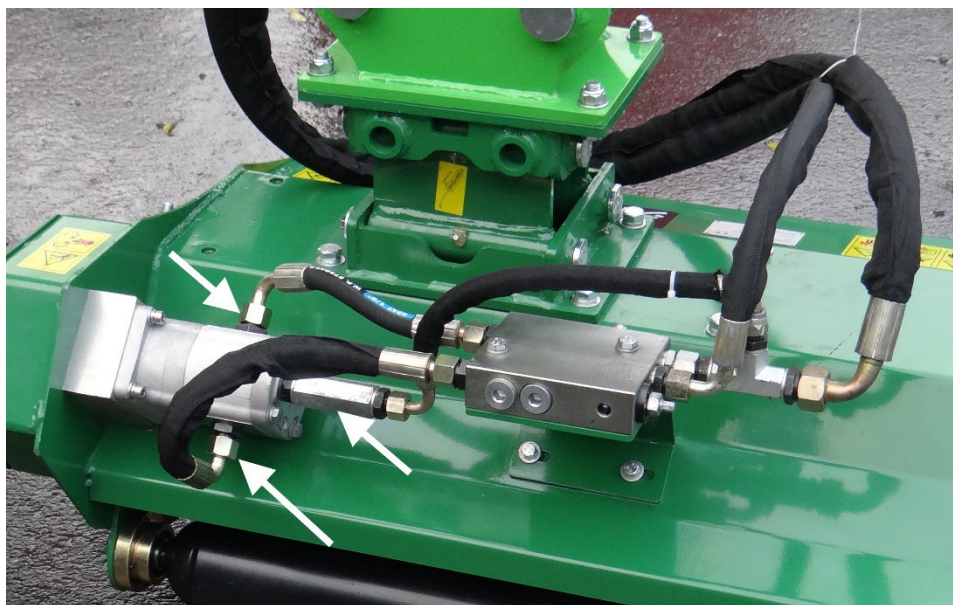

2. ホース 3 本が外せたら、モーターを台座から外します。ボルト 4 本を六角レンチで外してください。




3. モーターが外れたら、モーター側面の 4 本のボルトを外します。

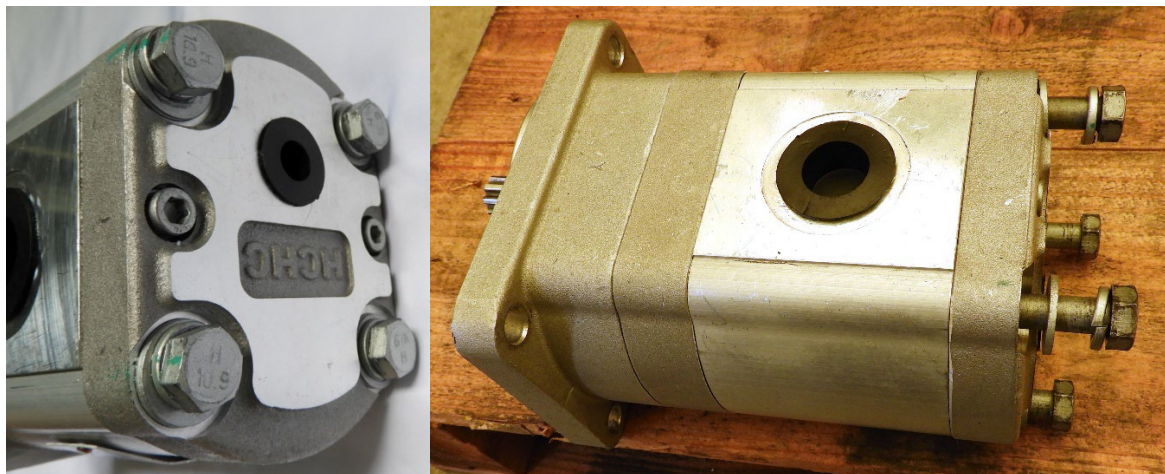


4. ボルトが外れたら、画像右のようにモーターを分割します。

Ｏリングが入っているので、ひねったり回したりせずドライバーとハンマーで叩いて外してください。

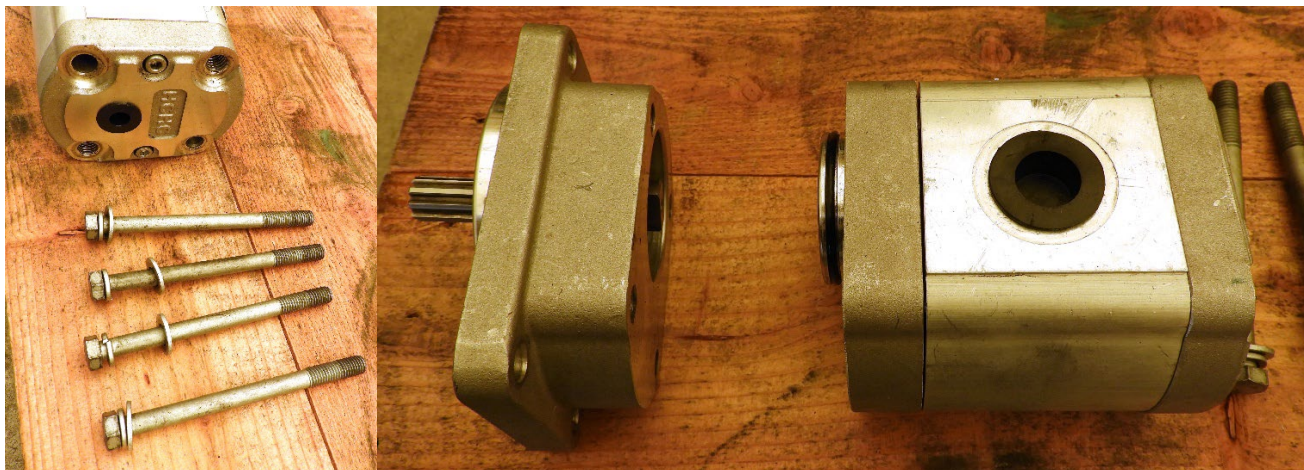


5. 分割できたら、シャフトが付いている方からシャフトを外します。

画像左のようにシャフトを上から叩いていくと外れます。

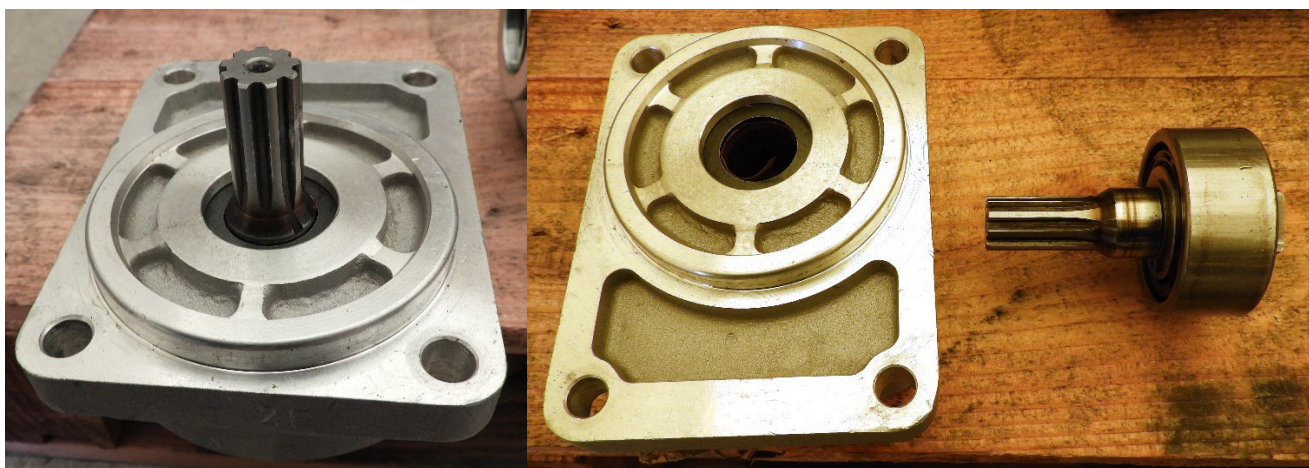


6. シャフトが外れたら、オイルシールとガスケットを外します。

同じような径のソケットがあると外しやすいです。

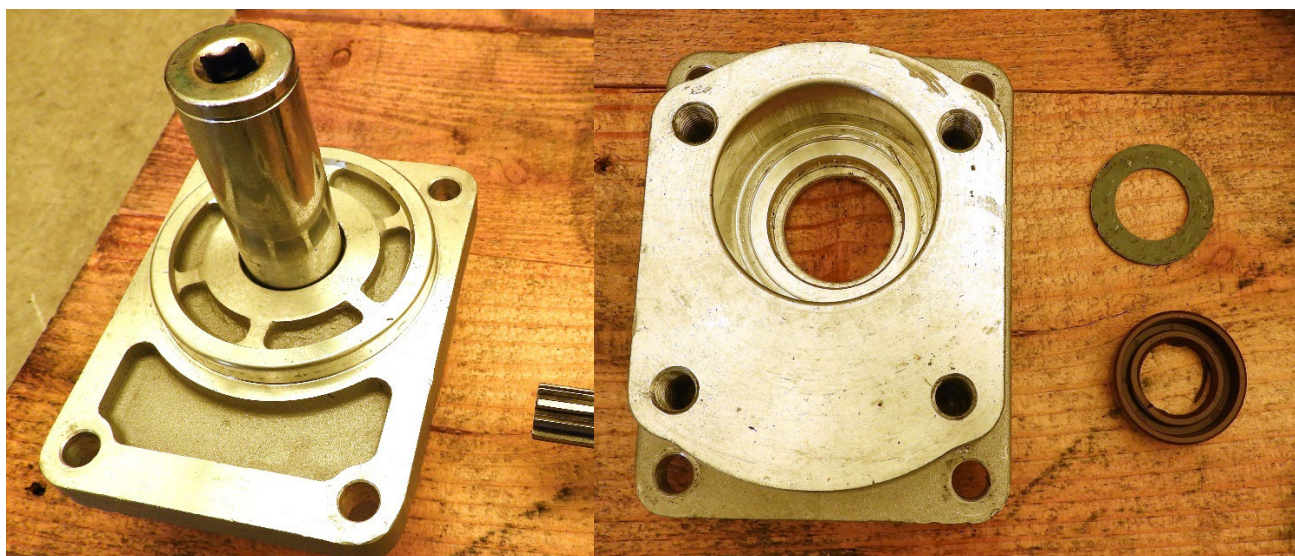

7. オイルシールとガスケットが外れたら、ガスケットの汚れを拭き取ります。
ガスケットは再利用可能です。ガスケット→オイルシールの順番で入れ込みます。
オイルシールは入れる向きに注意して、傷が付かないよう少しずつ入れ込んでください。


※オイルシールに傷が付くと、作動油漏れの原因となります。

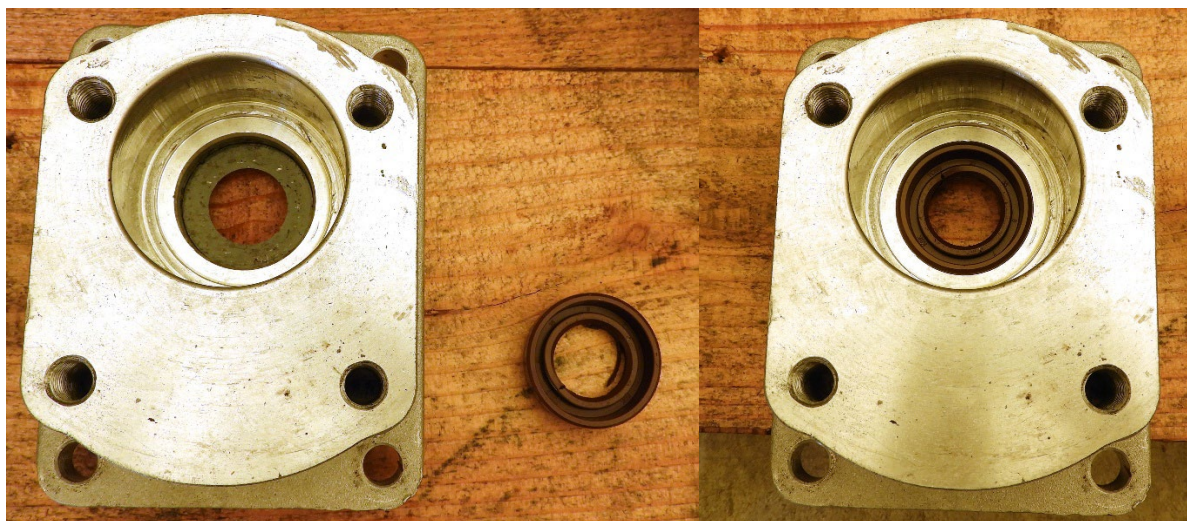

8. ガスケットとオイルシールを入れたら、シャフトを戻します。
シャフトでオイルシールの内径を傷付けないよう注意してください。

※シャフトのベアリングは垂直に入れないとまっすぐ入っていきません。

※オイルシールに傷が付くと、作動油漏れの原因となります。

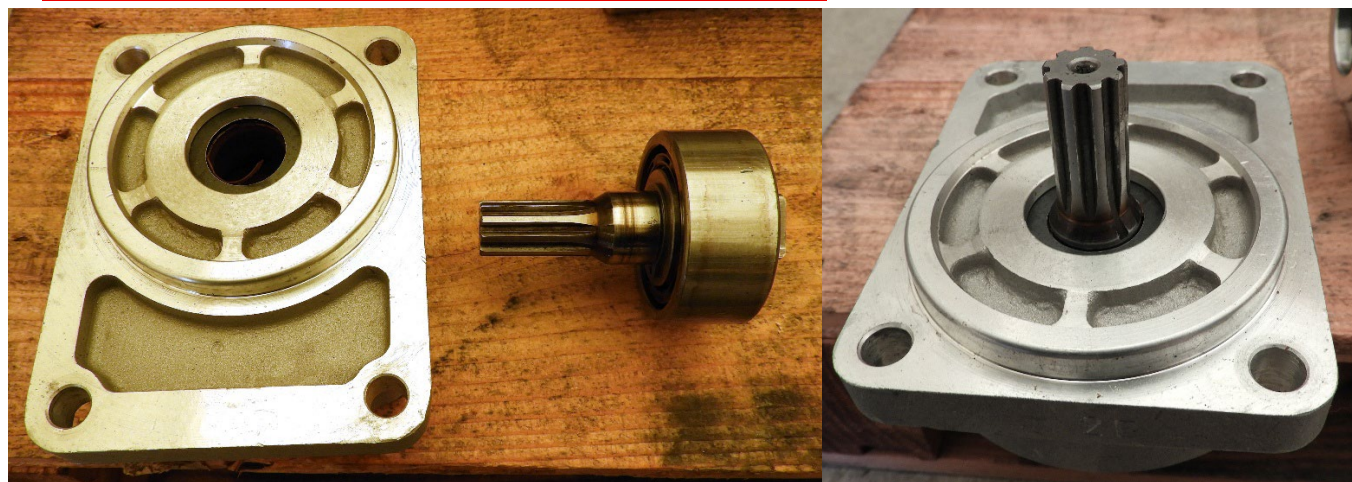

9. シャフトが取付できたら、手順4→3→2→1の順番でモーターを組み立ててショベルモアに取り付けます。
試運転して、ベルト側から作動油が漏れなければ作業完了です。